

**PRAKTISKE TIPS TIL RENGØRING AF  
FLISER OG KLINKER SÅVEL PRIVAT  
SOM ERHVERV**

## MÅLET MED HÅNDBOGEN

Denne håndbog skal tydeliggøre brugen af FILA's produkter samt værktøjer ift daglig rengøring og pleje, samt til mere dybdegående rengøring på uge- eller månedsbasis. Håndbogens henvisninger er KUN baseret på keramiske fliser som materiale, og derfor som grundlag for, at den korrekte behandling og rette optik kan bevares på overfladen.

## 1. RENGØRING EFTER MONTERING



Rengøring efter montering er essentielt for alt efterfølgende behandling og pleje af overfladen.



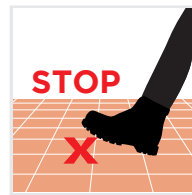
### FJERNELSE AF FUGESLØR FRA CEMENT-BASERET FUGEMATERIALE

Efter montering skal der fjernes fugeslør, byggesnavs m.v. ved hjælp af et syrebaseret rengøringsmiddel.

<b>ANBEFALET PRODUKT</b>	DETERDEK; rengøringsmiddel med buffersyre (ph-værdi 1,5 ved blandingsforhold 1:10, vægtfylde 1,12 kg/l), baseret på fosforsyre og mindre end 5% non-ioniske tensider. Til fjernelse af slør fra almindelig forekommende cement-baseret fuger, eller fugematerialer med tilsætningsstoffer. Dybdevirkende og rengørende effekt. Beskadiger ikke aluminiumsprofiler eller andet metal.
<b>DÆKKEFLADE</b>	<i>Blandingsforhold 1:5 - 1:10 alt efter snavs - op til 40-50 m<sup>2</sup> pr liter</i>

Slutrensning på arbejdsstedet udføres først efter fugen er tilstrækkelig tør (følg anvisningerne på emballagen):

#### SÅDAN GØR DU NÅR DU ANVENDER SKUREMASKINE

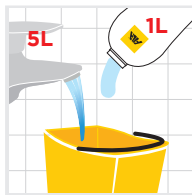 <p><b>STEP 1</b> Fej eller støvsug gulvet grundigt</p>	 <p><b>STEP 2</b> Bland <b>DETERDEK PRO</b> i forholdet 1:5 med lunkent vand (1 liter <b>DETERDEK PRO</b> til 5 liter lunkent vand)</p>	 <p><b>STEP 3</b> Sørg for at fordele lidt vand ud på gulvet FØR blandingen anvendes. Fordel herefter <b>DETERDEK PRO</b> blandingen ud på gulvet på få m<sup>2</sup> ad gangen.</p>	 <p><b>STEP 4</b> Start skuremaskine og rengør området (hvid eller grøn skurepad anbefales)</p>	 <p><b>STEP 5</b> Opsug vaskevandet med en vådstøvsuger og skyl rigeligt efter</p>	 <p><b>STOP</b> Betråd ikke overfladen før gulvet er helt tørt</p>
--	--	---	---	---	---

OBS: Ved særligt genstridigt fugeslør gentages processen, evt kan blandingen ligge lidt længere tid på gulvet før igangsætning.

#### SÅDAN GØR DU HVIS DU SKURER GULVET I HÅNDEN

 <p><b>STEP 1</b> Fej eller støvsug gulvet grundigt</p>	 <p><b>STEP 2</b> Bland <b>DETERDEK PRO</b> i forholdet 1:5 med lunkent vand (1 liter <b>DETERDEK PRO</b> til 5 liter lunkent vand)</p>	 <p><b>STEP 3</b> Sørg for at fordele lidt vand ud på gulvet FØR blandingen anvendes. Fordel herefter <b>DETERDEK PRO</b> blandingen ud på gulvet på få m<sup>2</sup> ad gangen.</p>	 <p><b>STEP 4</b> Skrub gulvet godt igennem med skurepad eller med skuresvamp/børste</p>	 <p><b>STEP 5</b> Opsug vaskevandet med gulvmoppe eller mikrofibermopper, og skyl godt efter med vand - opsug herefter dette også.</p>	 <p><b>STOP</b> Betråd ikke overfladen før gulvet er helt tørt</p>
--	--	---	--	---	---

OBS: Ved særligt genstridigt fugeslør gentages processen, evt kan blandingen ligge lidt længere tid på gulvet før igangsætning.

De angivne metoder, informationer og blandingsforhold er baseret på tests gennemført på vores eget laboratorie. Der er faktorer som vi ikke kan kontrollere som kan have indflydelse på resultatet, som f.eks. gulvets tilstand, særlige egenskaber eller specifikationer på materialet, eller den håndværksmæssigt udførelse. Derfor anbefales det ALTID at udføre en forudgående test på et knap så synligt sted på overfladen. FILA garanterer for kvaliteten på vores produkter, men hæfter ikke for forkert anvendelse.




## FJERNELSE AF EPOXY-FUGESLØR

Til at fjerne epoxy-fugeslør anbefaler vi anvendelse af et specifikt rengøringsmiddel.


<b>ANBEFALET PRODUKT</b>	CR10 - til fjernelse af epoxyfugeslør (pH-værdi 10,5 Vægtfylde 1,010 kg/l) Baseret på alkaliske vandbaserede virkemidler med et sæbeindhold under 15%; til fjernelse af slør efter fugning med epoxy på væg eller gulv.
<b>DÆKKEFLADE</b>	Op til 10 m <sup>2</sup> med 1 ltr produkt - ANVENDES UFORTYNDET

FØR rengøringen med **CR10** påbegyndes SKAL tørretiden på fugematerialet være overstået (se anbefalingerne fra producenten på emballagen):


### SÅDAN GØR DU NÅR DU ANVENDER SKUREMASKINE




**STEP 1**  
Fej eller støvsug gulvet grundigt




**STEP 2**  
Påfør **CR10** direkte på gulvet, således at alt slør er dækket

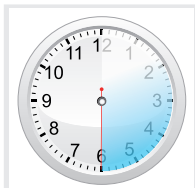


**STEP 3**  
Lad produktet virke i 30 minutter



**STEP 4**  
Start skuremaskine og rengør området (hvid eller grøn skurepad anbefales)

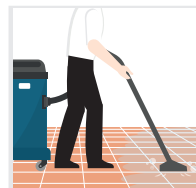

**STEP 5**  
Opsug vaskevandet med en vådstøvsuger og skyl rigeligt efter

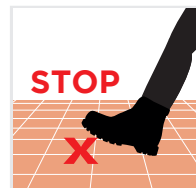

**STOP**  
Betrød ikke overfladen før gulvet er helt tørt

OBS: Ved særligt genstridigt fugeslør gentages processen, evt kan blandingen ligge lidt længere tid på gulvet før igangsætning.

### SÅDAN GØR DU HVIS DU SKURER GULVET I HÅNDEN



**STEP 1**  
Fej eller støvsug gulvet grundigt



**STEP 2**  
Påfør **CR10** på overfladen med pensel eller rulle således at alt slør dækkes



**STEP 3**  
Lad produktet virke i 30 minutter



**STEP 4**  
Skrub gulvet godt igennem med skurepad eller med skuresvamp/børste



**STEP 5**  
Opsug vaskevandet med gulvmoppe eller mikrofibermopper, og skyl godt efter med vand - opsug herefter dette også.



**STOP**  
Betrød ikke overfladen før gulvet er helt tørt

OBS: Ved særligt genstridigt fugeslør gentages processen, evt kan blandingen ligge lidt længere tid på gulvet før igangsætning.

De angivne metoder, informationer og blandingsforhold er baseret på tests gennemført på vores eget laboratorium. Der er faktorer som vi ikke kan kontrollere som kan have indflydelse på resultatet, som f.eks. gulvets tilstand, særlige egenskaber eller specifikationer på materialet, eller den håndværksmæssige udførelse. Derfor anbefales det ALTID at udføre en forudgående test på et knap så synligt sted på overfladen. FILA garanterer for kvaliteten på vores produkter, men hæfter ikke for forkert anvendelse.

## 2. FOREFALDENDE GULVVASK



### TIL DAGLIG RENGØRING

#### ANBEFALET PRODUKT

CLEANER PRO - ph neutralt, koncentreret rengøringsmiddel (ph-værdi 7,2% ved blandingsforhold 1:10; Vægtfylde 1,005 kg/l) indeholder mindre end 5% anioniske tensider, og mindre end 15% non-ioniske tensider) Til brug inde som ude på ALLE overflader

#### DÆKKEFLADE

Blandingsforhold 1:200 - dækker op til 1500 m<sup>2</sup>


Produktet skal blandes alt efter snavsgraden. Ved normalt brug skal der ikke skylles efter. Efterlader ikke voks eller sæbe på gulvet da produktet ikke indeholder dette.

**Dækkeflade: 1.500 m<sup>2</sup> med 1 liter - blandet op 1:200**


### VEJLEDNING VED BRUG I VASKEMASKINE



**STEP 1**  
Anvend **CLEANER PRO** i blandingsforhold 1:200 (25 ml til 5 liter vand)

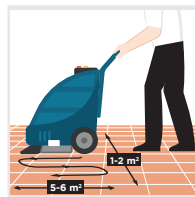

**STEP 2**  
Påfyld blandingen på vandtanken og gå i gang med rengøring af overfladen.

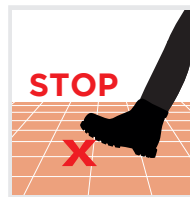

**STEP 3**  
Betræd ikke overfladen før gulvet er helt tørt

OBS: Ved særligt genstridigt fugeslør gentages processen, evt kan blandingen ligge lidt længere tid på gulvet før igangsætning.

Ved særlig genstridigt snavs og pletter kan vi anbefale at anvende FILA grundrens PS87 PRO, blandet med lunken vand 1:10 eller 1:20 alt efter snavs-omfanget. Sørg for at skylle rigeligt efter.


### SÅDAN GØR DU HVIS DU SKURER GULVET I HÅNDEN



**STEP 1**  
Fej eller støvsug ulvet grundigt



**STEP 2**  
**CLEANER PRO**  
Anvend **CLEANER PRO** i blandingsforhold 1:200 (25 ml til 5 liter vand)

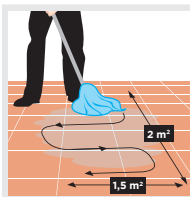

**STEP 3**  
Rengør ca 3 m<sup>2</sup> ad gangen med mikrofibermoppen, evt ved at vaske i S-format som på billedet



**STEP 4**  
Skyl herefter mikrofibermoppen grundigt og vask så et nyt område.



**STEP 5**  
Betræd ikke overfladen før gulvet er helt tørt

OBS: Ved særligt genstridigt fugeslør gentages processen, evt kan blandingen ligge lidt længere tid på gulvet før igangsætning.

For yderligere information om FILA produkterne kan du skrive til: [tekniskan@filasolutions.com](mailto:tekniskan@filasolutions.com), eller se mere på [www.filasolutions.com](http://www.filasolutions.com).